


Galaxy Innovations Combo PRO

Руководство пользователя

Комбинированный измеритель сигнала Россия

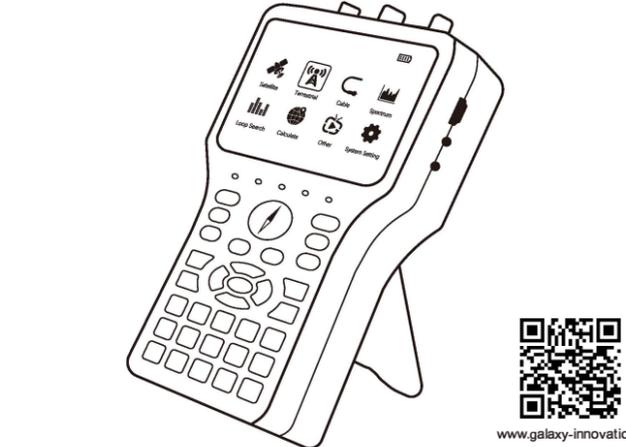


Страна производства: China
 Производитель: "PRIMUS INTERPARES LTD"
 Адрес: Flat A, 14/F, Ray Center 88, Hung to Road, Kwan Tong, Kowloon, Hong Kong
 Адрес для производства продукции: Building B, Donglian Industrial, 23rd Road, Baoan District, Shenzhen, China
 Гарантия- 1 год
 Сервисный центр:
 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Грибки, ул. Складская, д.5
 Сервисный центр: +7(903) 519-99-36
 Техническая поддержка: +7 (903) 519-99-46
 E-mail: support@galaxy-innovations.ru
 https://www.galaxy-innovations.ru

Русский


ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Благодарим Вас за выбор нашего продукта. Перед установкой мы хотели бы напомнить вам некоторые примечания, которые очень важны для безопасной и правильной работы, а именно:

- Обязательно прочтите данное руководство пользователя перед началом работы.
- Вы должны установить антенну с правильным направлением и углом. Если антенна не работает должным образом, обратитесь к местному дилеру.
- Если устройство внезапно перемещают в горячую зону из холодной, это может вызвать некоторые проблемы. В этом случае выключите питание и включите его снова через 1–2 часа.
- Храните измеритель в чистом помещении с достаточной вентиляцией.
- Не накрывайте измеритель и не ставьте его на устройство, выделяющее тепло.
- Очищайте корпус мягкой тканью с небольшим количеством моющей жидкости.
- Не снимайте крышку.
- Не оставляйте устройство в условиях сильной жары, холода или влажности.
- Не допускайте попадания жидкостей или других материалов внутрь устройства.

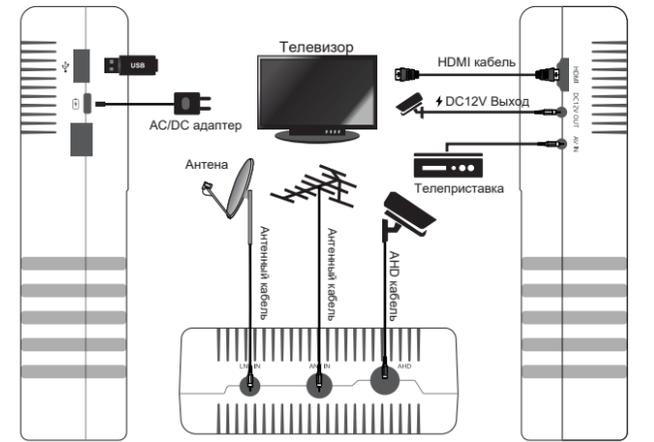

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ И ИЛЛЮСТРАЦИЯ

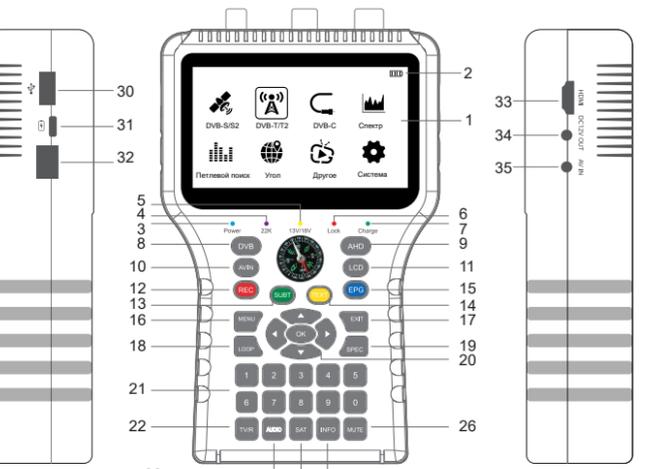

Примечание. Индикатор батареи загорается при использовании устройства от батарей. Оставшийся заряд батареи отображается на 5 уровнях. Индикатор заряда батареи ()

Когда батарея разряжена и мигает предупреждение, подключите зарядное устройство USB для зарядки литиевой батареи.

| №. | Функции | Описание |
|----|-------------------|--|
| 1 | LCD Screen | Видео дисплей |
| 2 | | Отображение уровня заряда батареи |
| 3 | Power | Индикатор питания |
| 4 | 22KHz | 22kHz индикатор |
| 5 | 13V/18V | Vertical/Horizontal напряжение поляризации |
| 6 | Lock | Индикатор блокировки сигнала |
| 7 | Charger (примеч.) | Индикатор зарядного устройства |

| №. | Функции | Описание |
|----|----------------|--|
| 8 | DVB | Переключатель режима DVB |
| 9 | AHD | Переключатель режима AHD |
| 10 | AV IN | Переключатель режима AV IN |
| 11 | LCD | Включение и выключение подсветки экрана |
| 12 | Red & REC | Красная кнопка REC вход в функцию записи |
| 13 | Green & SUBT | Зеленая кнопка интерфейс субтитров |
| 14 | Yellow & TEXT | Желтая кнопка интерфейс телетекста |
| 15 | Blue & EPG | Синяя кнопка интерфейс EPG |
| 16 | MENU | Отобразить главное меню на экране или вернуться к предыдущему меню в условиях настройки подменю. |
| 17 | EXIT | Выйдите из текущего меню и сохранить настройки. |
| 18 | LOOP | Интерфейс петлевого поиска |
| 19 | SPEC | Спектра анализатор |
| 20 | Navigation Key | Регулятор громкости или перемещение курсора, изменение канала, подтверждение и т.д. |
| 21 | 0-9 | Цифровые кнопки, выбор номера канала |
| 22 | TV/R | Переключения режимов ТВ и Радио |
| 23 | AUDIO | Интерфейс аудио |
| 24 | SAT | Вызов списка спутников |
| 25 | INFO | Информационный интерфейс |
| 26 | MUTE | Включить или отключить аудиовыход |
| 27 | LNB IN | Подключение спутниковой антенны |
| 28 | ANT IN | Подключение антенны сигнала DVB-T/T2/C. |
| 29 | AHD | Подключение кабеля AHD аналоговых видеокамер |
| 30 | USB | Подключение USB-накопителя или USB WIFI |
| 31 | | Подключение к входу адаптера питания (9B/2A) |
| 32 | Power Switch | Включить/выключить измеритель |
| 33 | HDMI | Используйте HDMI-кабель для подключения к телевизору |
| 34 | DC12V OUT | Подключитесь к источнику питания AHD (1 Ач МАКС.) |
| 35 | AV IN | AV-порт для подключения источника AV к измерителю. |
| 36 | Speaker | Встроенный динамик |

Примечание1: Когда адаптер питания вставлен в слот Type-C, загорится индикатор зарядки. Заряжается: красный светодиод, полный заряд синий светодиод.


ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕНЮ

Если вы подключили кабель к измерителю сигнала, нажмите MENU, чтобы отобразить главное меню.




DVB-T/T2

Выберите «DVB-T2», а затем нажмите OK в настройке сканирования DVB-T2.

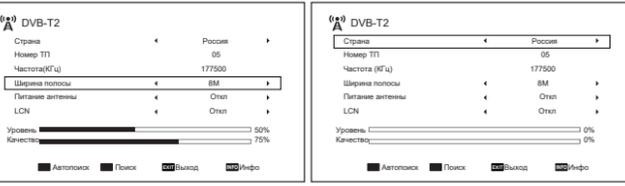


- Страна: изменение страны по умолчанию.
- Номер ТП: изменение частотного канала.
- Частота (кГц): Частота текущего канала. Введите значение с помощью цифровых кнопок.
- Ширина полосы: можно выбрать 6, 7 или 8МГц.
- Питание антенны: включение и выключение питания антенны.
- LCN: включение и выключение логической нумерации.
- Сканировать: нажмите синюю кнопку для поиска текущего канала.
- Автоматический поиск: нажмите желтую кнопку для автоматического поиска текущего частотного канала.

DVB-S/S2

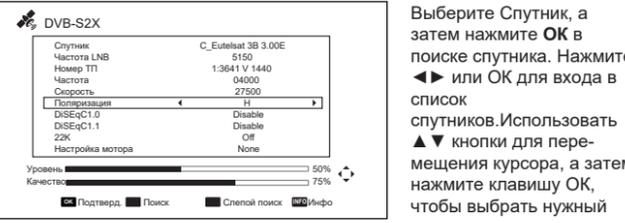


- Спутник: выберите нужный спутник.
- LNB Тип: выберите нужный LNB.
- Транспондер: выберите нужный TP
- Частота / Скорость: Введите значение с помощью цифровых кнопок.
- Поляризация: изменение вертикальной или горизонтальной поляризации.
- DiSEqC 1.0: Установить номер порта.
- DiSEqC 1.1: Установить номер порта.
- 22K: Включение или выключение переключателя 22 кГц.
- Мотор: Настройка мотоподвеса: если выбран DiSEqC1.2 или USALS, мы можем нажать < >, чтобы выбрать режим работы.
- TP Поиск: нажмите желтую кнопку для поиска текущего TP.
- Слепой поиск: нажмите синюю кнопку, чтобы выполнить слепой поиск текущего спутника.

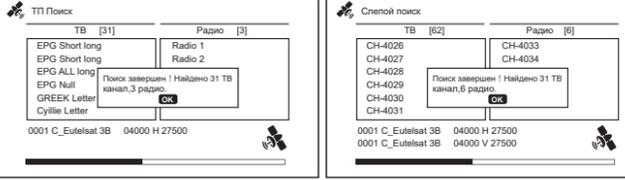

▲ TP Поиск ▲ Слепой поиск

DVB-C


Выберите «DVB-C», а затем нажмите OK в настройке сканирования DVB-C

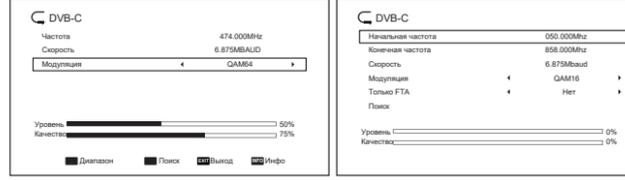

- Сканировать: нажмите синюю кнопку для поиска текущего канала.
- Поиск диапазона: нажмите желтую кнопку в интерфейсе настройки поиска диапазона.

УГОЛ

Выберите «Угол», нажмите зелёную кнопку для редактирования. Если вы установили долготу и широту в настройках системы, угол конвертора, ориентация и высота антенны будут отображаться на экране.

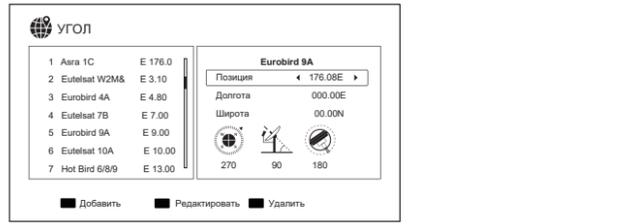


ДРУГОЕ



Выберите другое, а затем нажмите OK в списке меню.

- Обновление через USB: загрузите файл на USB-накопитель, а затем вставьте в устройство. Нажмите OK, чтобы обновить ПО, с помощью менеджера выберите файл обновления и нажмите OK, чтобы обновить. Предупреждение! Пожалуйста, не выключайте питание и не вынимайте USB-накопитель, в противном случае это повредит программное обеспечение устройства и прибор не сможет загрузиться снова.
- Заводские установки: нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить сброс настроек. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы установите заводские настройки, все пользовательские настройки и база данных будут сброшены.
- Информация: нажмите кнопку OK, чтобы просмотреть информацию о программном обеспечении.

СИСТЕМА

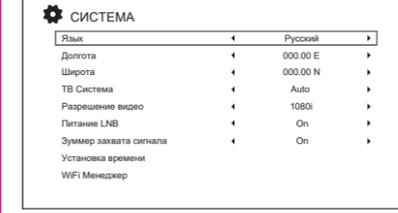

Выберите «Система», а затем нажмите OK в списке меню.

- Язык: изменение языка системы по умолчанию.
- ТВ система: переключение системы ТВ Авто/PAUNTS.
- AV выход: включение и выключение функции AV OUT.
- Зуммер захвата сигнала: если мы включим звуковой сигнал, при входе на экран поиска откроется звуковой сигнал блокировки.
- Wi-Fi Менеджер: настройка параметров подключения Wi-Fi.